

誰でも簡単！手のひらサイズのコンパクトデザインで、見比べるだけで水質測定！

簡易型 mini シリーズ 新登場

調べたい水に試薬を入れて、**4段階**のレンズと見比べるだけ！**3ステップ**で測定完了！

残留塩素

- 上下水道
- プール・浴場
- 食品衛生
- 次亜塩素酸水

pH

- 上下水道
- プール・浴場
- その他各種

過酢酸

- 消毒・殺菌
- 食品工場

亜硝酸態/硝酸態ちっ素

- 浄化槽
- アクアリウム管理
- 農業・土壌管理

使い方はとにかく簡単！




- 1 検水を試験管に入れる
- 2 試薬を添加
- 3 本体にセットし、レンズと見比べ測定完了！

比色プレート交換可！（別売り）
フレキシブルな水質測定器



初回セット付属のプレートに加えて、別売りプレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能！

小さいから持ち運びも便利、
様々なフィールドで活躍！

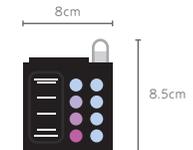

可愛い水玉ポーチに収納したら、
どこでも持ち運び可能！ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全！

簡易型mini 残留塩素測定器



セット内容

- ・ケース
- ・丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット
- ・本体
- ・粉末分包試薬50回分または液体試薬30mL(約60回分)
- ・比色プレート

残留塩素	商品名	測定範囲 濃度[ppm]	付属試薬
低濃度	mini-Cl2-L	0.1/0.5/1.0/2.0	粉末分包No.1 50回入り
中濃度	mini-Cl2-M	1.0/2.0/6.0/10.0	粉末分包No.5 50回入り
高濃度	mini-Cl2-H	10/20/60/80	液体試薬No.10 30mL(スポイト付)
超高濃度	mini-Cl2-SH	100/200/300/600	※高濃度・超高濃度は同じ試薬を使用します。

測定対象:遊離残留塩素(低~中濃度)、総残留塩素(高濃度~超高濃度) 測定原理:DPD法(低~中濃度)、KI比色法(高濃度~超高濃度)

簡易型mini 過酢酸測定器



セット内容

- ・ケース
- ・丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット
- ・本体
- ・比色プレート
- ・試薬50mL(約100回分)

過酢酸	商品名	測定範囲 濃度[ppm]
低濃度	mini-PAA-L	10/30/50/80
高濃度	mini-PAA-H	100/150/300/500

※過酢酸測定器の試薬は低濃度と高濃度とも共通となっています。

届いたその日から誰でも簡単♥測定可能!

測定に必要な備品はすべて初回キットに含まれています

簡易型mini pH測定器



セット内容

- ・ケース
- ・丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット
- ・本体
- ・比色プレート
- ・試薬30mL(約60回分)

pH	商品名	測定範囲 濃度
	mini-pH-SM	6.0/7.0/8.0/9.0

簡易型mini 亜硝酸態/硝酸態ちっ素測定器



セット内容

- ・ケース
- ・丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット
- ・本体
- ・比色プレート
- ・試薬15g(約200回分)

亜硝酸態/ 硝酸態ちっ素	商品名	測定範囲 濃度[ppm]
	mini-NO2/ NO3-N	0.01/0.1/1.0/10

測定原理 亜硝酸態ちっ素:GR法、硝酸態ちっ素:GR亜鉛未法
※本キットは亜硝酸態ちっ素/硝酸態ちっ素を共通のプレートで測定可能です。初回キットには亜硝酸態ちっ素測定試薬が付属されており、硝酸態ちっ素測定の場合は別途専用試薬をお求めください。

交換用比色プレートと各種補充用試薬



お求めいただいたセットは試薬を補充すれば繰り返し使用可能!
補充用の試薬や試験管、別項目用の比色プレートの詳細はホームページをご覧ください。

SZK 鈴研株式会社

東京都文京区本郷5-28-1
TEL.03-3814-0875 FAX.03-3814-0877

鈴研

検索

www.suzuken-ltd.co.jp



取扱店